

SUMMIT SMARTWATCH

MONTBLANC

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Guida rapida

Guia de início rápido

Краткое руководство

빠른 시작 설명서

クイックスタートガイド

快速入门指南

快速入門指南

Content

Overview

4

Aperçu | Vista general | Übersicht | Panoramica | Visão geral | Обзор | 개요 | 概要 | 概述 | 概述

Charging

6

Chargement | Carga | Laden | Ricarica | Corregamento | Зарядка устройства | 충전 | 充電 | 充电 | 充電

Get Started

8

Pour commencer | Introducción | Für den Start | Per iniziare | Para começar | Начало работы | 시작하기 | はじめに | 使用入门 | 開始使用

Button Functions

9

Fonctions des boutons | Funciones de los botones | Tastenfunktionen | Funzioni dei pulsanti |
Funções dos botões | Функции кнопок | 버튼 기능 | ボタン機能 | 按鈕功能 | 按鈕功能

Touch Gestures

12

Gestes tactiles | Gestos táctiles | Touch-Gesten | Gesti tattili | Gestos de toque |
Сенсорное управление | 터치 제스처 | タッチジェスチャー | 觸摸手勢 | 觸控手勢

Change Strap

13

Changer le bracelet | Cambiar la correa | Armband auswechseln | Sostituzione del cinturino |
Trocar de pulseira | Замена ремешка | 스트랩 교체 | ストラップの交換 | 更換表帶 | 更換錶帶

Overview

Aperçu

Vista general

Übersicht

Panoramica

Visão geral


Обзор

개요

概要

概述

概述

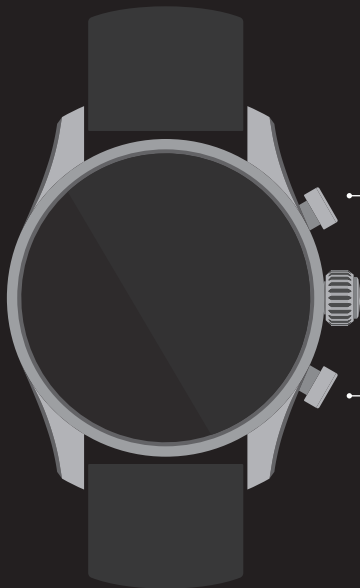

Launcher Button

Bouton du lanceur | Botón de inicio | Launcher-Knopf |

Pulsante di avvio | Botão de inicialização | Кнопка запуска |

런처 버튼 | ランチャーボタン | 启动器按钮 | 啟動器按钮

Rotating Crown

Couronne rotative | Corona giratoria | Rotierende Krone |

Corona rotante | Coroa rotativa | Заводная головка и кнопка |


회전 크라운 | 回転式クラウン | 旋钮表冠 | 旋钮錶冠

Shortcut Button

Bouton de raccourci | Botón de acceso directo | Abkürzungsknopf |

Pulsante di scelta rapida | Botão de atalho | Кнопка быстрого доступа |

바로 가기 버튼 | ショートカットボタン | 快捷按钮 | 捷徑按钮

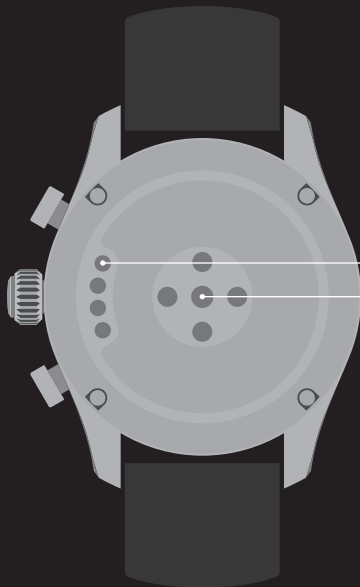

Charger Port

Contacts de chargement | Puerto del cargador | Ladekontakte |

Ingresso caricatore | Porta de carregamento | Порт для зарядки устройства |

충전기 포트 | チャージャーポート | 充电器端口 | 充電器連接埠

Heart Rate Sensor

Capteur de rythme cardiaque | Sensor de frecuencia cardiaca |

Herzfrequenzsensor | Sensore frequenza cardiaca | Monitor cardíaco |

Датчик измерения пульса | 심박수 센서 | 心拍センサー | 心率传感器 | 心率感應器

Charging

Chargement

Carga

Laden

Ricarica

Corregamento


Зарядка устройства


충전

充電

充电

充電

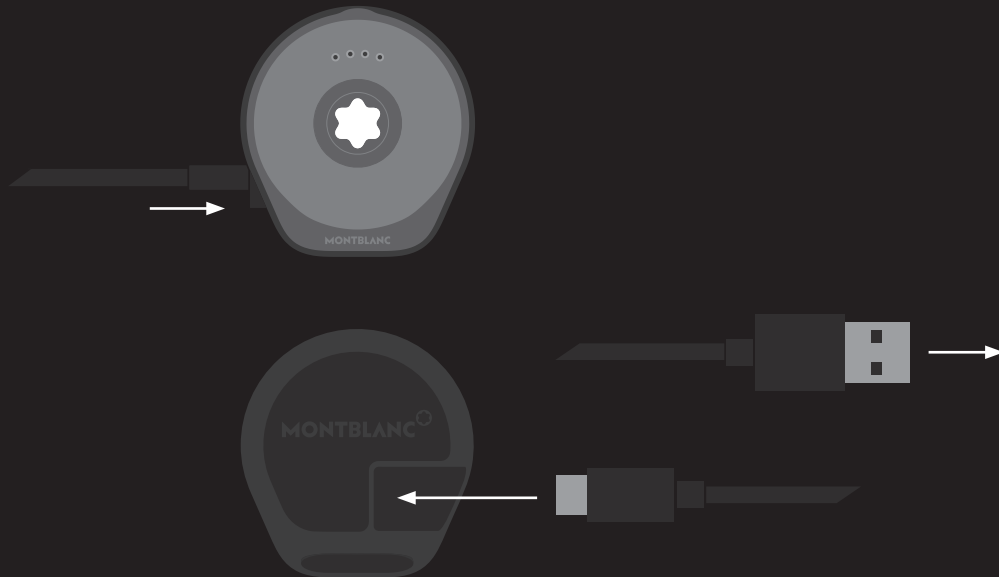

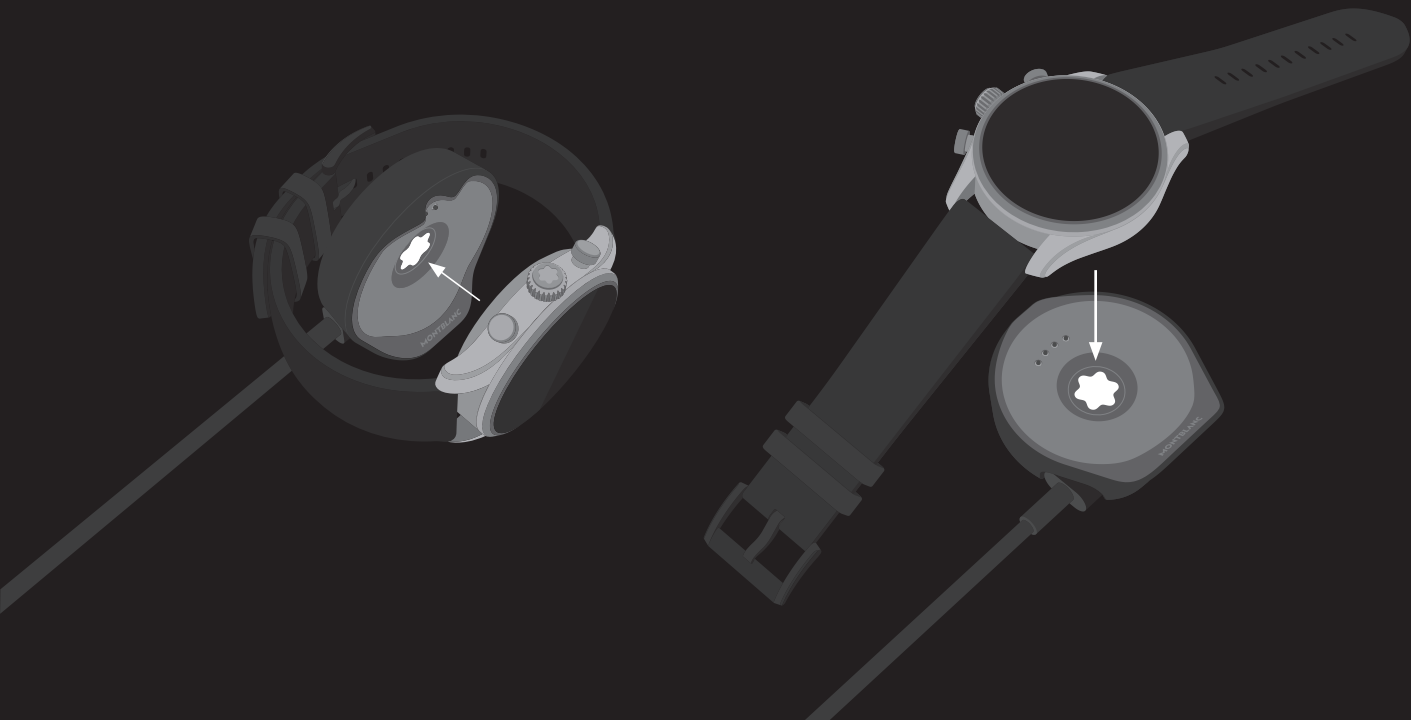

Get Started

Pour commencer

Introducción

Für den Start

Per iniziare

Para começar

Начало работы

시작하기

はじめに

使用入门

開始使用



Montblanc
Summit
Smartwatch App



1 Press To Turn On

Appuyez pour allumer | Pulsar para encender |

Zum Einschalten drücken | Premere per accendere |

Pressione para ligar | Нажмите для включения |

눌러서 켜기 | ボタンを押すと電源が入ります |

按下开启 | 按下開啟

2 Follow The Instructions

Suivez les instructions | Seguir las instrucciones |

Befolgen Sie die Anweisungen | Seguire le istruzioni |

Siga as instruções | Следуйте инструкциям |

지침 따르기 | 指示に従って操作します |

遵循指示 | 按照說明操作



GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store




Button Functions

Fonctions des boutons
Funciones de los botones
Tastenfunktionen
Funzioni dei pulsanti
Funções dos botões
Функции кнопок
버튼 기능
ボタン機能
按鈕功能
按鈕功能

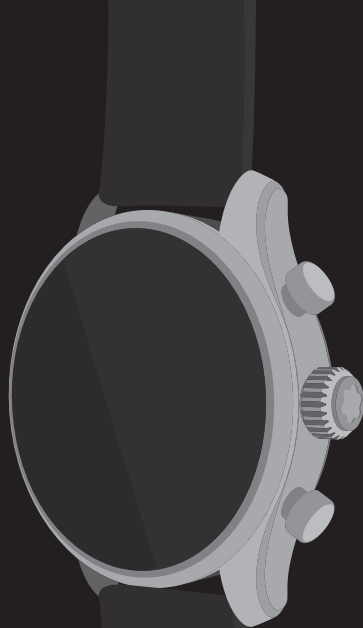

Rotating Crown

- **Back to Watch Face/Apps**
Retour au cadran/applications | Volver a la esfera/aplicaciones |
Zurück zum Zifferblatt/Apps | Ritornare al quadrante/applicazioni |
Voltar ao mostrador/aplicativos | Вернуться к циферблату/
приложения | 워치페이스로 돌아가기/ 어플리케이션 |
ウォッチフェイスに戻る/アプリ | 返回表盘/应用 | 回到錶面/程式
- **Open Google Pay™**
Ouvrir Google Pay | Abrir Google Pay | Öffnen von Google Pay |
Aprire Google Pay | Abrir Google Pay | Запустить Google Pay |
Google Pay 열기 | Google Pay を開く | 打开支付 | 開啟 Google Pay
- **Power Menu**
Menu rapide | Menú rápido | Powermenü |
Menu di alimentazione | Menu de energia | Меню питания |
전원 메뉴 | 電源メニュー | 电源菜单 | 電源選單

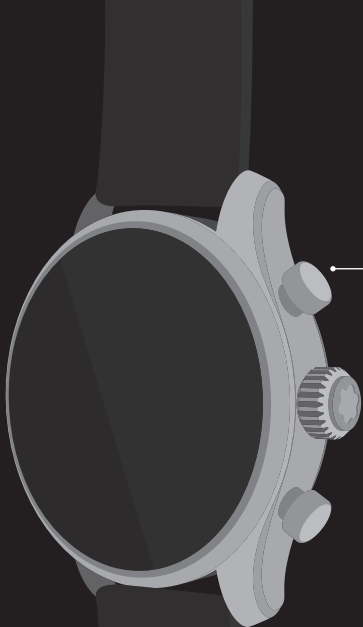

Launcher Button




Open Recently Used Apps

Ouvrir les applications récemment utilisées | Abrir las aplicaciones usadas recientemente |
Zuletzt genutzte Apps öffnen | Aprire le applicazioni usate di recente | Abrir os aplicativos
usados recentemente | Открыть недавно использованные приложения | 최근 사용한 앱 열기 |
最近使用したアプリを開く | 打开最近使用过的应用 | 開啟最近使用程式



Open Last Used App

Ouvrir la dernière application utilisée | Abrir la última aplicación utilizada |
Zuletzt verwendete App öffnen | Aprire l'ultima app usata | Abrir último aplicativo usado |
Откройте последнее используемое приложение | 마지막으로 사용한 앱 열기 |
最後に使ったアプリを開く | 打开最后使用的应用程序 | 開啟上次使用的應用程式

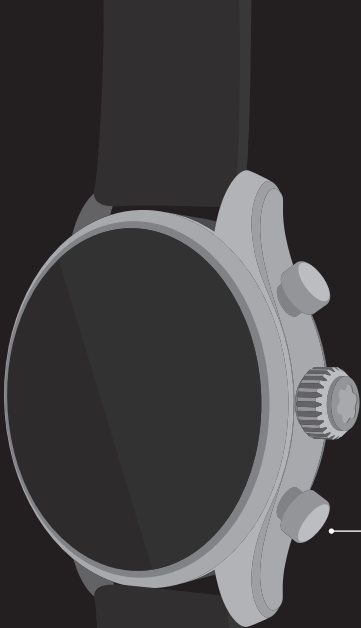

Shortcut Button



Fitness (Customisable In Settings)

Condition physique (personnalisable dans les paramètres) | Forma física (personalizable en los ajustes) | Fitness (anpassbar in den Einstellungen) | Forma física (personalizzabile nelle impostazioni) | Forma física (personalizável em configurações) | фитнес (регулировка в настройках) | 피트니스 (설정에서 지정 가능) | フィットネス (設定によるカスタマイズが可能) | 运动 (可在设置中自定义) | 健身訓練 (可個人化設定)

Touch Gestures

Gestes tactiles

Gestos táctiles

Touch-Gesten

Gesti tattili

Gestos de toque


Сенсорное управление

터치 제스처

タッチジェスチャー

觸摸手勢

觸控手勢

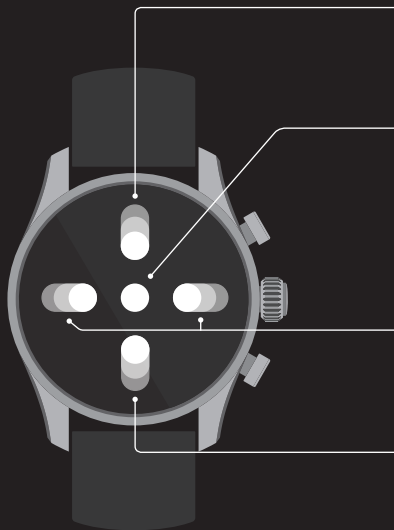

Status Panel

Écran d'état | Panel de estado | Status-Panel | Pannello di stato | Painel de status |

Панель состояния | 상태 패널 | ステータスパネル | 状态面板 | 狀態面板

Watch Face Picker

Sélecteur de cadrans de montre | Selector de las esferas del reloj | Auswahl des

Ziffernblatts | Selezione del quadrante dell'orologio | Seletor de face do relógio | Выбор

циферблата часов | 시계 모드 선택기 | ウォッチフェイスピッカー | 表盘设置 | 錶面選擇器

Long press

Tiles

Cartes | Tarjetas | Kacheln | Schede | Blocos |

Карточки | 카드 | タイル | 卡片 | 資訊方塊

Notifications

Notifications | Notificaciones | Benachrichtigungen | Notifiche |

Notificações | Уведомления | 알림 | 通知 | 通知 | 通知

Change Strap

Changer le bracelet

Cambiar la correa

Armband auswechseln

Sostituzione del cinturino

Trocar de pulseira


Замена ремешка

스트랩 교체

ストラップの交換

更換表帶

更換錶帶

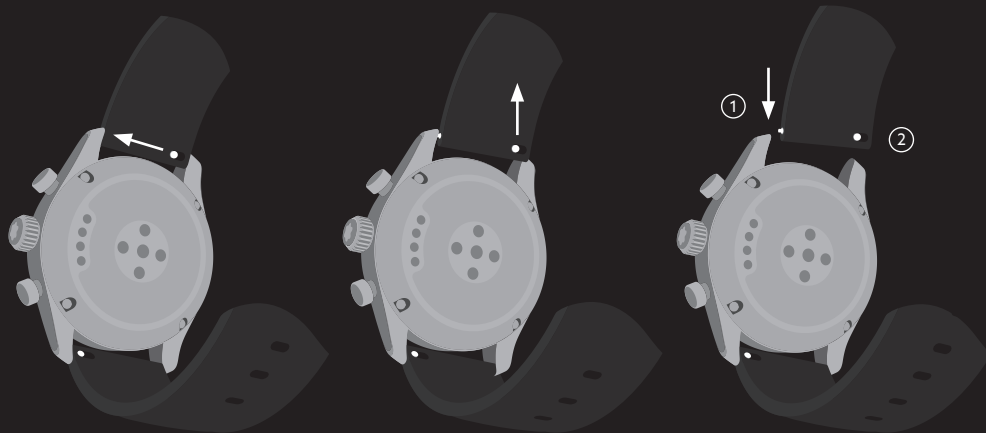

1

2

3

